
# **LEDZ**®


ERD2430W-S,ERD2431W-S,ERD2432W-S,ERD2433W-S,ERD2434W-S, ERD2435W-S,ERD2436W-S,ERD2437W-S,ERD2438W-S,ERD2439W-S, ERD2440W-S,ERD2441W-S,ERD2442W-S,ERD2443W-S,ERD2444W-S, ERD2445W-S

◆各部の名称

この図は一部省略抽象 した共通部品図です

ERD2430W-S-T

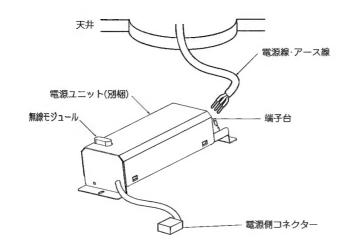

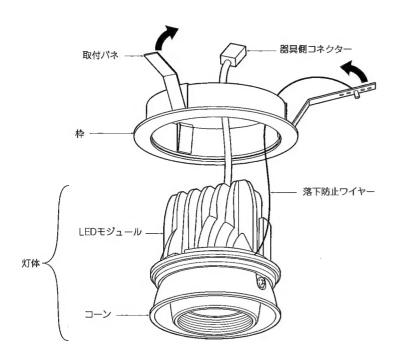

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

- ·■清掃方法について <a>↑ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。</a>
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
  - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆仕様

区分	型番	ランプ色	配光	近接照射限度	区分	型番	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
Rs7	ERD2430W-S ERD2431W-S ERD2433W-S ERD2433W-S ERD2435W-S ERD2435W-S ERD2436W-S ERD2437W-S ERD2439W-S ERD24440W-S ERD2441W-S ERD2443W-S ERD2443W-S ERD2444W-S	ナチュラルホワイトタイプ 温白色タイプ(3000K) 電球色タイプ(2700K) ま球色タイプ(2700K) ナチュラルホワイトタイプ 温白色タイプ(3000K) 電球色タイプ(2700K) ナチュラルホワイトタイプ 温白色タイプ 電球色タイプ(3000K) 電球色タイプ(3000K) 電球色タイプ(2700K) ナチュラルホワイトタイプ	狭角 中角 広角	0.2m		ERD2430W-S ERD2431W-S ERD2433W-S ERD2433W-S ERD2435W-S ERD2435W-S ERD2437W-S ERD2439W-S ERD24439W-S ERD2441W-S ERD2442W-S ERD2443W-S ERD2444W-S ERD2444W-S ERD2444W-S ERD2444W-S ERD2445W-S			100V	151mA 86mA	14.6W
						ロボオンギナロ					

※専用電源を必ず使用してください。

## ◆適合LEDモジュール


区分	型番	ランプ色	配光	適合電源ユニット
	RM07S27N-400H2P1		狭角	
	RM07S27M-400H2P1	電球色タイプ	中角	
	RM07S27W-400H2P1	(2700K)	広角	
	RM07S27F-400H2P1		超広角	
	RM07S30N-400H2P1		狭角	
	RM07S30M-400H2P1	電球色タイプ	中角	
	RM07S30W-400H2P1	(3000K)	広角	
Rs7	RM07S30F-400H2P1		超広角	RX-291N
1737	RM07S35N-400H2P1		狭角	KV-53111
	RM07S35M-400H2P1	海内在5/3	中角	
	RM07S35W-400H2P1	温白色タイプ	広角	
	RM07S35F-400H2P1		超広角	
	RM07S40N-400H2P1		狭角	
	RM07S40M-400H2P1	ナチュラルホワイト	中角	
	RM07S40W-400H2P1	タイプ	広角	
	RM07S40F-400H2P1		超広角	

▲ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因になります。

#### ◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

#### ◆可動範囲



⚠ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

## ◆無線調光タイプの製品について

- ・詳細はSmart LEDZ system各製品の取扱説明書を参照ください。
- ※ 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源プレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

### ▲ 感電の原因となります。

2. この器具は天井取付専用器具です。器具 重量に十分耐えるよう、天井取付部の強 度を確保し、指定の埋込穴をあけてくだ さい。(取付有効板厚3mm~25mm)

埋込穴寸法 ø100±1


電源ユニットを埋込穴から挿入する場合は、天井内懐高さが必要です。

適合電源ユニット	埋込深さ
RX291N	75mm

- ▲ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。
- 3. 電源線を端子台に接続してください。
- ●電線はストリップゲージ長12±2mmにむいてください。
- ●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用 してください。
- ※100Vで使用の場合は、D種接地工事は不要です。



- ★ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。
  ださい。
  接点全員が変形し、機場、湿電、威電、不ら灯の
  - 接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の 原因となります。
- ☆ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- ▲ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。
- 4. 電源ユニットを埋込穴より挿入し、天井内で横転などしないように設置してください。
  - ▲ 電源ユニットが器具に触れないように設置してください。火災の原因になります。
- 5. 器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接続してください。



#### △ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

- 6. 枠を埋込穴に押し込んでください。
- ●取付バネ(3ヶ所)を矢印方向へ縮め、枠と灯体を埋込穴へ押し込んでください。(左上図参照)
- ▲ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 7. 灯体を調整し、照射位置を合わせてください
  - ▲ 点灯中は灯体が高温になりますので十分にご注意 ください。やけどの原因となります。

# ◆LEDモジュールの交換方法

1. 安全確保の為、電源プレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

#### ▲ 感電の原因となります。

- ▲ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますので、LEDモジュール交換はしないでください。やけどの原因になります。
- 2. 灯体を枠から引き抜いてください。
- 3. ツマミを押しながら電源側コネクターを器具側コネクターから引き抜いてください。



4. 固定ネジ(2個)をゆるめて、LEDモジュールを左に回して コーンから取りはずしてください。



5. 新しいLEDモジュールの切り欠きを固定ネジ(2個)に合わせて右に回してから、固定ネジ(2個)を締め付けて固定してください。



- 6. 取付方法5を参照してコネクターを接続してください。
- 7. 灯体を枠に確実に取付けてください。

│ <u>↑</u> 取付けに不備がありますと落下の原因となります。

# ◆オプション(別売)

型番	名 称
B-785B	ハニカムルーバ
B-883B	拡散フィルター

灯体を枠から引き抜いて、付属の取扱説明書を参照して適合するオプションを、コーンに取付けてから灯体を枠に確実に取付けてください。

ERD2430W-S-T